

BOÎTES EQUIFLUX® UNIFLUX®

DOMAINES D'UTILISATION

- **Equiflux®** : boîte de répartition pour eaux usées (située en aval de la fosse toutes eaux, la boîte Equiflux® permet une égale répartition des eaux prétraitées vers 5 sorties)
- **Uniflux®** : boîte d'inspection (Uniflux® 3E) ou boîte de bouclage/collecte (Uniflux® 5E) pour eaux usées



MANUTENTION

- À la main ou avec appareil de levage

PERFORMANCE GLOBALE



PLUS PRODUITS

Equiflux®

- Géométrie rigoureuse du produit, garante de la précision des déversoirs
- Parois parfaitement lisses : limitent l'accrochage des matières en suspension
- Entrée et sorties équipées d'un joint élastomère et d'inserts intégrés à la fabrication (branchement Ø 100 mm)
- Livrée avec 2 obturateurs : bouchons plastiques permettant d'obturer les orifices non utilisés

Uniflux®




- Géométrie rigoureuse du produit, parois lisses pour limiter l'accrochage des matières en suspension
- Entrée et sorties (3 ou 5) équipées d'inserts intégrés à la fabrication et de joint à lèvres auto serrant (branchement Ø 100 mm)
- Boîte Uniflux® 3E équipée d'une cunette moulée favorisant l'écoulement : pas de stagnation, ni de décantation
- Livrée avec 1 ou 2 obturateurs : bouchons plastiques permettant d'obturer les orifices non utilisés



BÉNÉFICES CLIENTS

- Entretien facile
- Qualité finition
- Facile et rapide à poser
- Performant
- Adaptable



CONDITIONS DE POSE

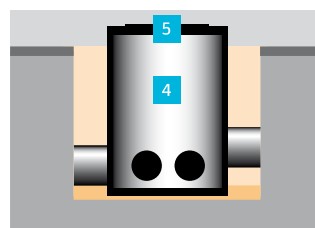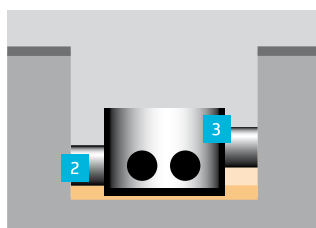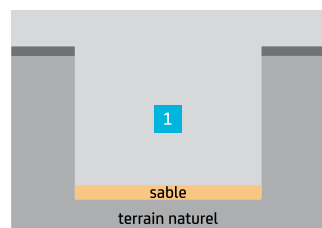



- 1 Disposer un lit de sable de 10 cm dans le fond du trou, plat et horizontal.
- 2 Poser la boîte de façon horizontale et stable.
- 3 Procéder aux branchements en respectant une pente minimale de 5 %, pour le tuyau issu de la fosse septique.
- 4 Ne pas oublier de remonter le trou d'homme au niveau du sol à l'aide de rehausses appropriées.
- 5 Terminer le remblai avec de la terre végétale ou du sable.
- 6 Tous les couvercles doivent être apparents et affleurer le niveau du sol sans permettre le passage des eaux de ruissellement.

OFFRE DIMENSIONNELLE

Equiflux®

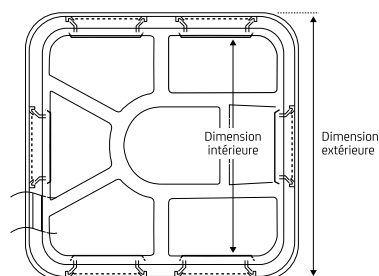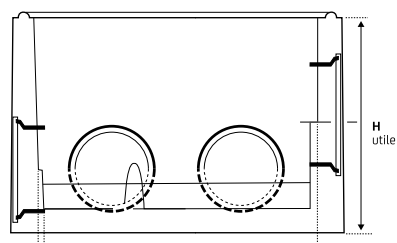

Uniflux®

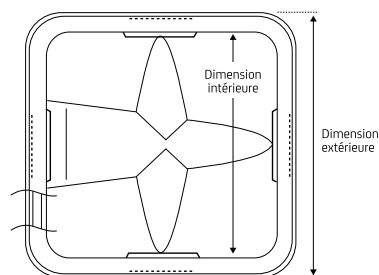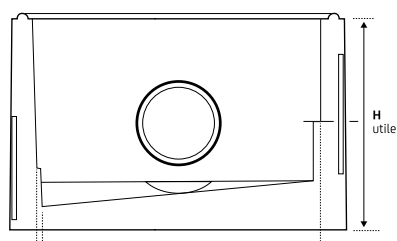

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Désignation	Pièce	Dimensions intérieures (cm)	Dimensions extérieures (cm)	Hauteur utile (cm)	Poids unitaire (kg)	Nombre opercules	Ø de branchement
Equiflux®	Élément de fond	40 x 40	45 x 45	25	43	1E/5S	100
	Rehausse	40 x 40	45 x 45	25	28	0	-
	Couvercle	-	46 x 46	3	17	1	-
Uniflux® 3E	Élément de fond	40 x 40	45 x 45	25	46	3E/1S	100
	Rehausse	40 x 40	45 x 45	25	28	0	-
	Couvercle	-	46 x 46	3	17	1	-
Uniflux® 5E	Élément de fond	40 x 40	45 x 45	25	40	5E/1S	100
	Rehausse	40 x 40	45 x 45	25	28	0	-
	Couvercle	-	46 x 46	3	17	1	-

E = Entrée - S = Sortie

Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du site de production.