



NOTICE DE MONTAGE AU SOL

Cette notice de montage est destinée à la grille treillis soudé RÉCIF accompagné des occultants :

Meltem

Jugo 45

Bois

Recommandations avant installation

- Veillez à respecter les règles d'urbanisme de votre lieu de résidence.
- Faites une déclaration de travaux auprès de votre mairie.
- Respecter les limites de propriété.
- Stocker l'ensemble des éléments qui constituent la clôture dans un lieu fermé (entrepôt, garage, etc...), retirer les emballages présents et conserver la clôture à plat pour éviter tous risques de déformation et de rayures.

Outils nécessaires à l'installation

SECURITÉ



TRAVAUX



Conseil de pose

• Préconisation scellement

Pour un bon maintien de la clôture, adapter le scellement du poteau en fonction de la nature du sol, la hauteur de la clôture et son exposition au vent. Nous préconisons un scellement d'au moins 0.25x0.25x0.50 m de profondeur.

• Poteaux à utiliser

Poteau CORAIL ou poteau LAGON


Le poteau Corail sera idéal pour une clôture ayant une hauteur d'environ 2000 mm

Le poteau Lagon s'adaptera aux clôtures d'environ 1800 mm

• Compatibilités occultants


JUGO 45; MELTEM; BOIS

ÉTAPE 1

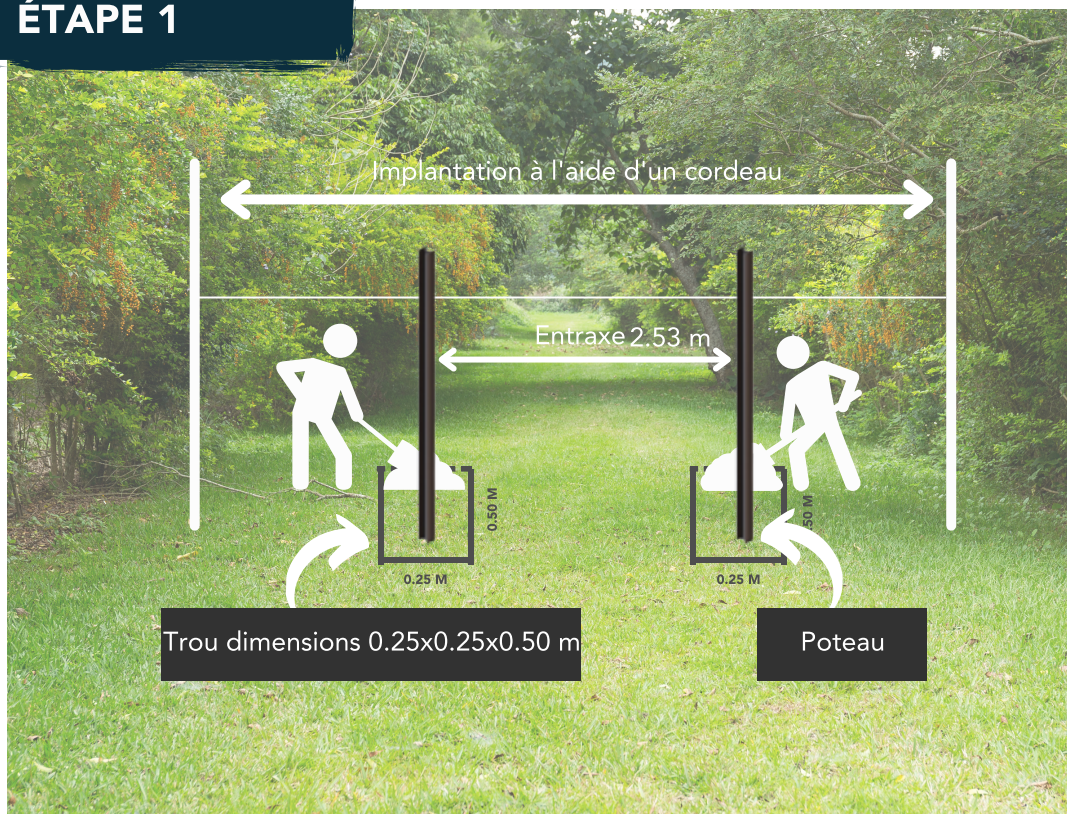


- Planter votre clôture à l'aide d'un cordeau afin d'obtenir une clôture alignée.
- À l'aide d'une bombe de couleur, tracer au sol à l'endroit où vous souhaitez sceller vos poteaux.
- Faire un trou à chaque marquage au sol afin de pouvoir y insérer les poteaux. (suivre les conseils de pose concernant le scellement)

ÉTAPE 2

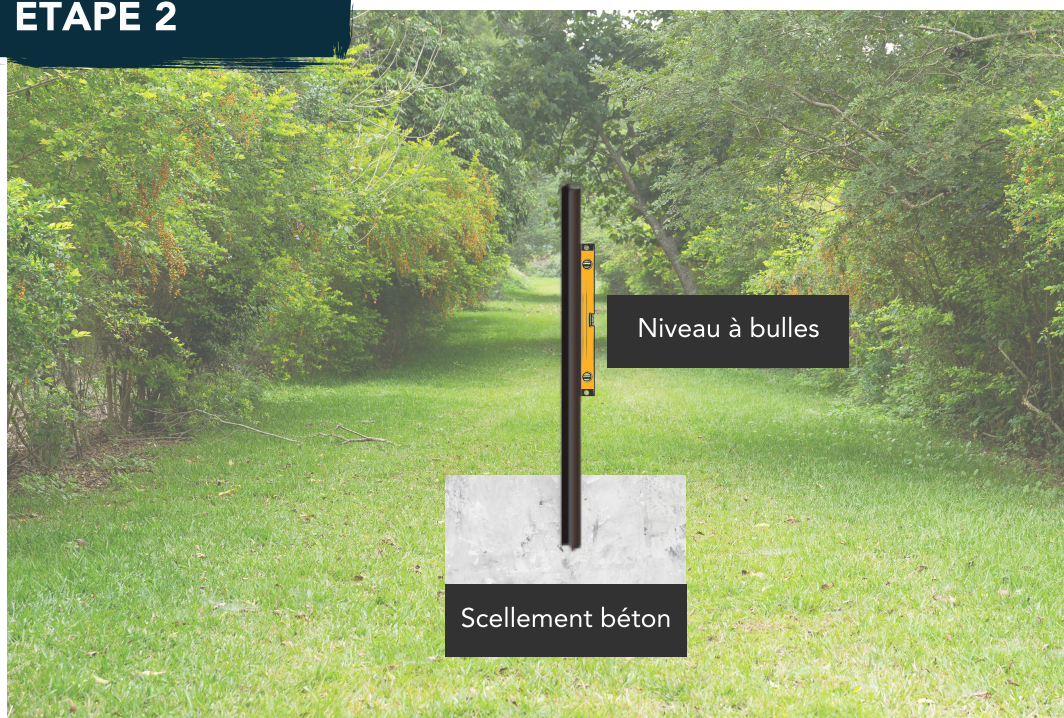


- Sceller le 1er poteau avec du béton puis vérifier son alignement par rapport au cordeau.
- Vérifier également l'aplomb du poteau à l'aide d'un niveau à bulle.


ÉTAPE 3

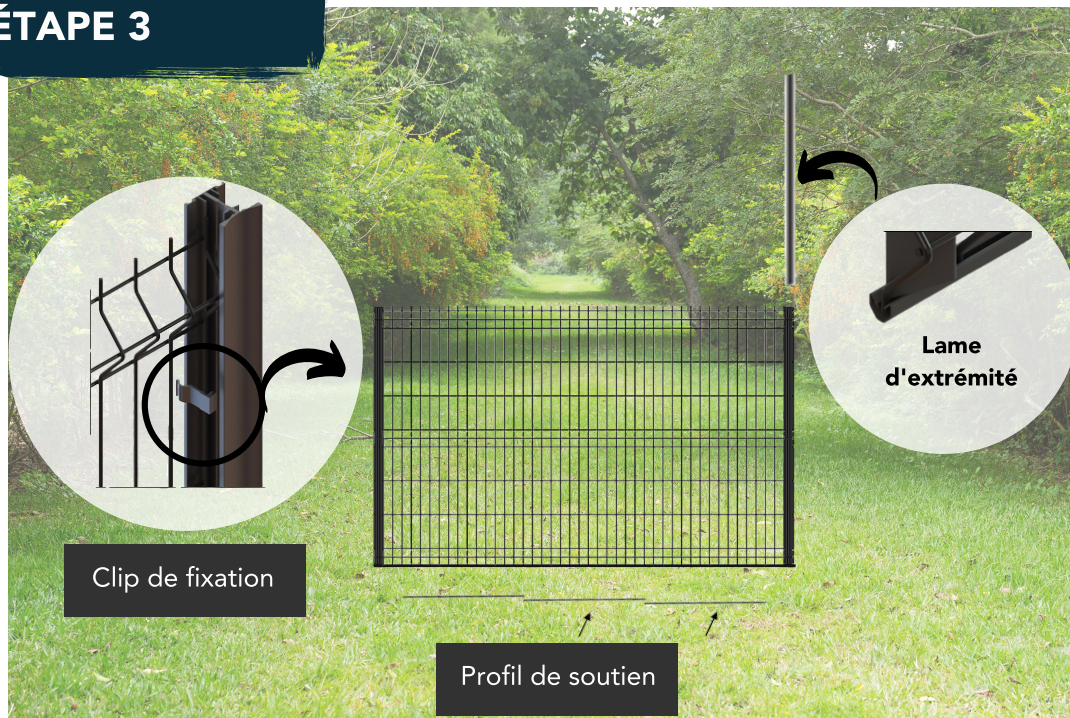

- Après l'installation des poteaux par scellement, insérer la grille dans les poteaux.
- Vérifier également l'aplomb du poteau à l'aide d'un niveau à bulle.
- Une fois la grille positionnée dans les poteaux, clipser les clips de fixation à l'aide des vis auto-foreuses dans la rainure des poteaux prévue à cet effet.
- Clipser un à un, les 3 profils de soutien de 83 cm . Ils doivent être clipsés côte à côte, sur le fil du bas de la grille.
- Insérer les deux lames d'extrémités aux extrémités de la grille. Les lames viennent en appui contre le profil de soutien.

ÉTAPE 4

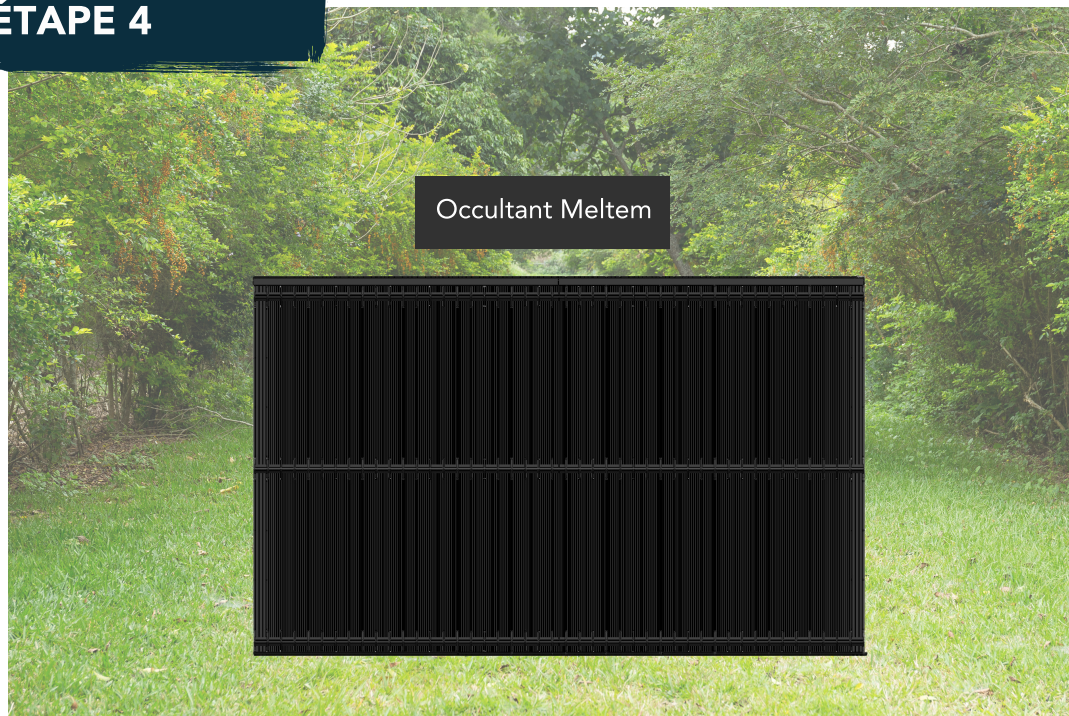

- Insérer les profils de renfort dans les plis de la grille. 
- Insérer les lames d'occultations dans chacune des mailles du panneau rigide. Coincer les lames d'occultations dans les profils de soutien. 
- Insérer un à un les 2 profils de finition, côte à côte, sur le haut du panneau. 



NOTICE DE MONTAGE SUR PLATINE

Cette notice de montage est destinée à la grille treillis soudé RÉCIF accompagné des occultants :

Meltem

Jugo 45

Bois

Recommandations avant installation

- Veillez à respecter les règles d'urbanisme de votre lieu de résidence.
- Faite une déclaration de travaux auprès de votre mairie.
- Respecter les limites de propriété.
- Stocker l'ensemble des éléments qui constituent la clôture dans un lieu fermé (entrepôt, garage, etc...), retirer les emballages présents et conserver la clôture à plat pour éviter tous risques de déformation et de rayures.

Outils nécessaires à l'installation

SECURITÉ



TRAVAUX



Conseil de pose

• Préconisation scellement

Pour un bon maintien de la clôture, adapter le scellement du poteau en fonction de la nature du sol, la hauteur de la clôture et son exposition au vent. Nous préconisons un scellement d'au moins 0.25x0.25x0.50 m de profondeur.

• Poteaux à utiliser

Poteau CORAIL ou poteau LAGON


Le poteau Corail sera idéal pour une clôture ayant une hauteur d'environ 2000 mm

Le poteau Lagon s'adaptera aux clôtures d'environ 1800 mm

• Compatibilités occultants

JUGO 45; MELTEM; BOIS

ÉTAPE 1

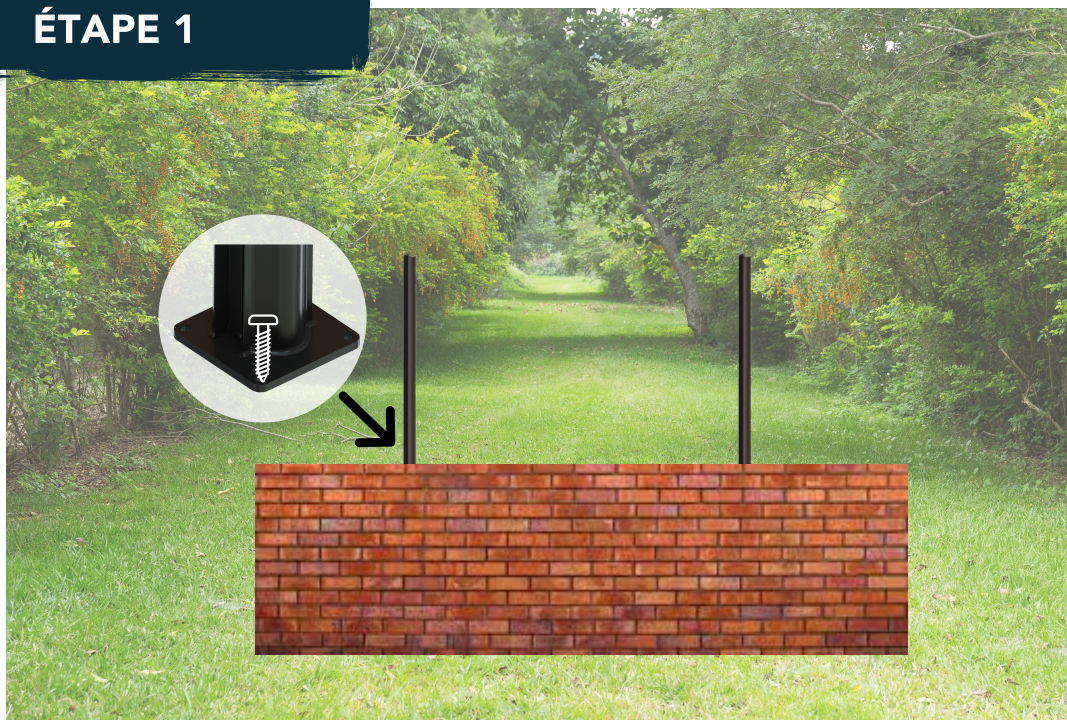


- En fonction de la longueur de votre muret, ajuster l'emplacement de vos poteaux sur platine par rapport aux entraxes calculés.
- Fixer les poteaux dans les emplacements prévus sur votre muret à l'aide de gougeon ou de vis spécialisées.

ÉTAPE 2




- Après l'installation des poteaux par scellement, insérer la grille dans les poteaux.
- Vérifier également l'aplomb du poteau à l'aide d'un niveau à bulle.
- Une fois la grille positionnée dans les poteaux, clipser les clips de fixation à l'aide des vis auto-foreuses dans la rainure des poteaux prévu à cet effet.
- Clipser un à un, les 3 profils de soutien de 83 cm. Ils doivent être clipsés côte à côte, sur le fil du bas de la grille.
- Insérer les deux lames d'extrémités aux extrémités de la grille. Les lames viennent en appui contre le profil de soutien.

ÉTAPE 3

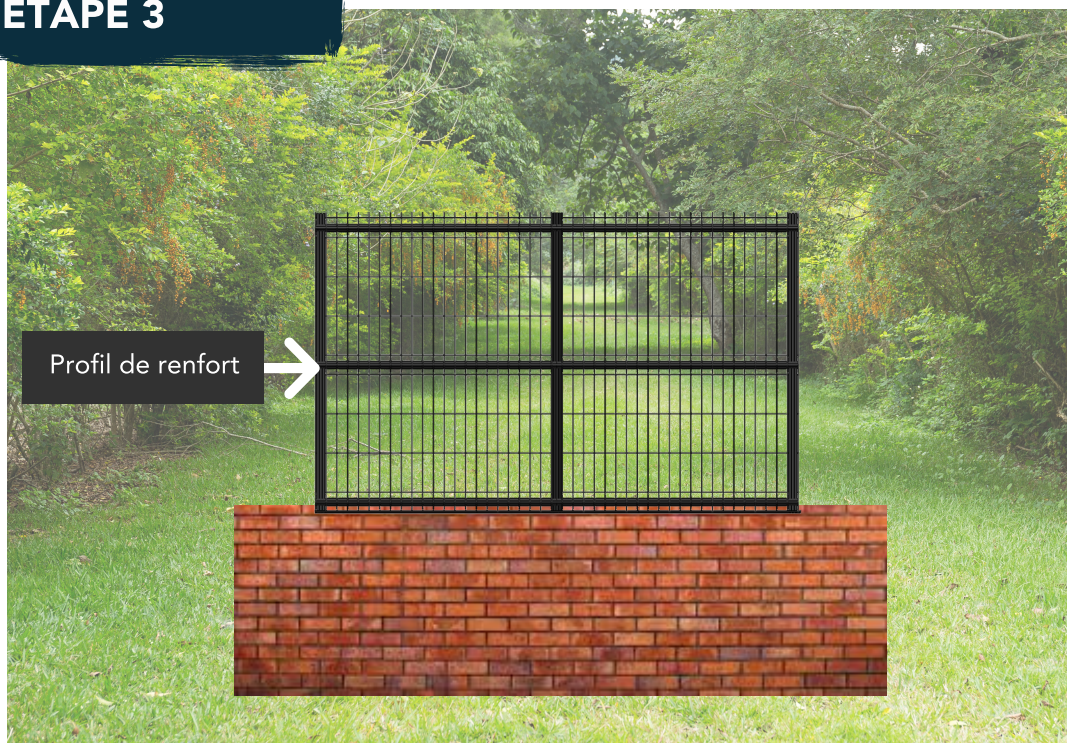

- Insérer les profils de renfort dans les plis de la grille. 
- Insérer les lames d'occultations dans chacune des mailles du panneau rigide. Coincer les lames d'occultations dans les profils de soutien. 

ÉTAPE 4

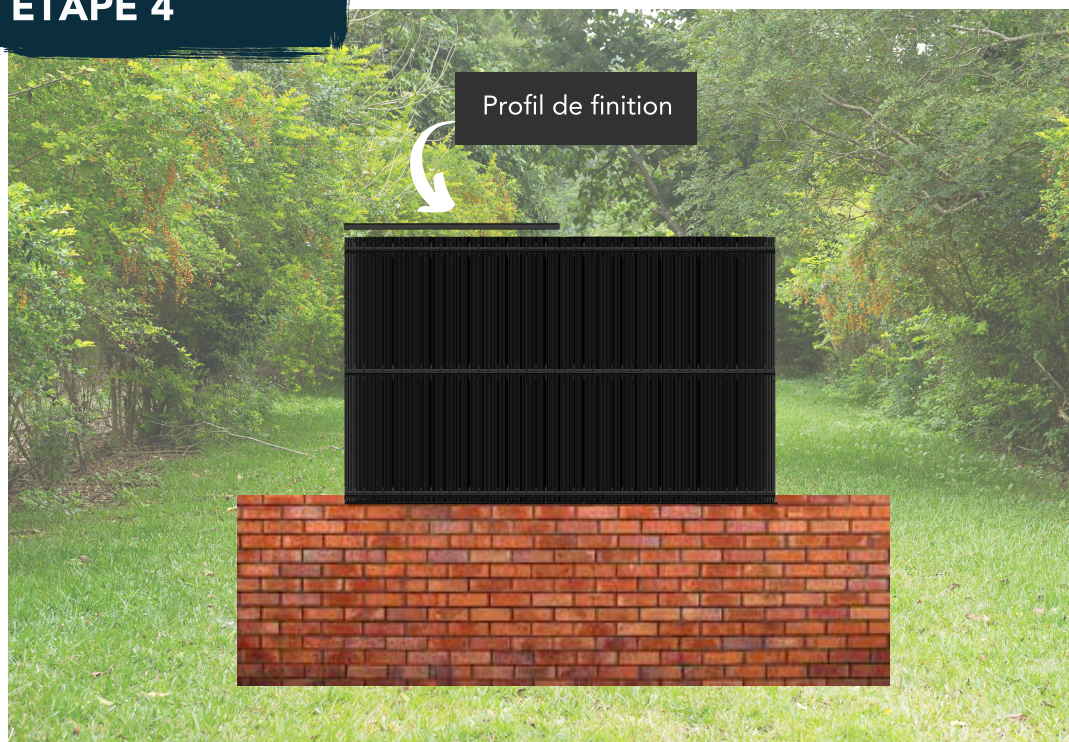

- Insérer un à un les 2 profils de finition, côte à côte, sur le haut du panneau. 