

COLLIER POUR FIXER LES TUYAUX D'ÉVACUATION EN VIDE SANITAIRE OU FAUX-PLAFOND



FIX-RING VS®



Gain de temps à la pose : affirmé et constaté par les artisans !





Réaction au feu
Polyamide UL94-V2



Ø (mm)	Référence	Contd
100	A140502	Boîte de 10
	A140504	Seau de 45
	A854100	Sachet de 4


Ø (mm)	Référence	Contd
110	A140508	Boîte de 10
	A854101	Sachet de 4

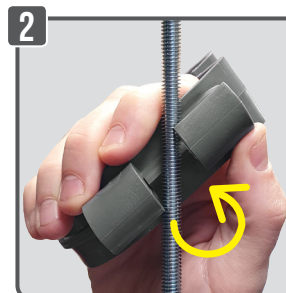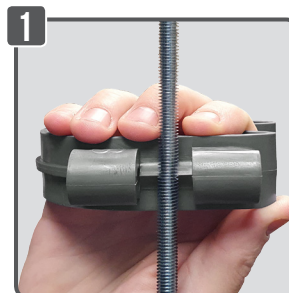

POSE À LA VERTICALE



POSE À L'HORIZONTALE

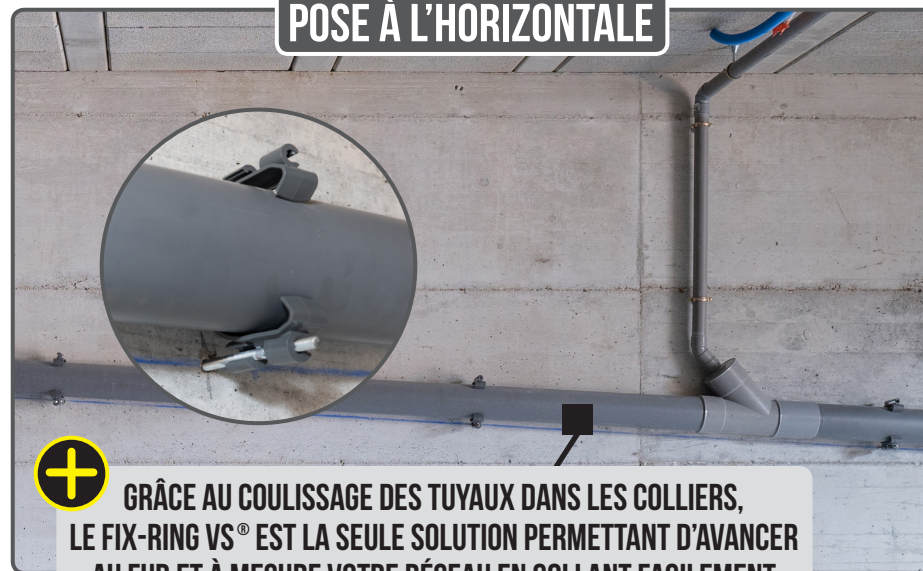

GRÂCE AU COULISSAGE DES TUYAUX DANS LES COLLIER, LE FIX-RING VS® EST LA SEULE SOLUTION PERMETTANT D'AVANCER AU FUR ET À MESURE VOTRE RÉSEAU EN COLLANT FACILEMENT




Vue en coupe

Forme bombée pour s'adapter à la pente



FIX-RING VS®

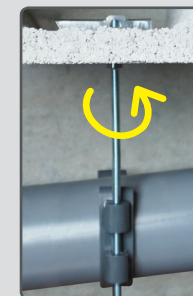

Réglage de la pente en vissant et dévissant



Possible aussi en sortie de dalle : posé à l'envers



Méthode de pose alternée

Entraxe : 130 mm

POSE SOUS DALLE BÉTON



PITON RAPIDO® - DIRECT BÉTON

Taraudage	Référence	Condt
M6 *	A188090	Boîte de 100
M7	A188100	
M8	A188150	

CHEVILLE DOUILLE MÉTALLIQUE - DIRECTE BÉTON


Taraudage	Référence	Condt
M6	A260160	Boîte de 100
M7 *	A260165	
M8	A260170	



TIGE FILETÉE

1 MÈTRE

Filetage	Référence	Condt
M6	A509080	Lot de 10
M7	A509085	
M8	A509090	

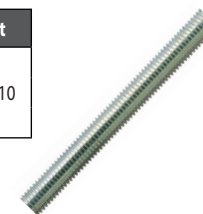

POSE SOUS HOURDIS CREUX



BASCULE M8 + RONDELLE + ÉCROU


Taraudage	Référence	Condt
M8	A220005	Boîte de 10

BASCULE M6 + RONDELLE RAPID


Taraudage	Référence	Condt
M6	A220024	Boîte de 50

BASCULE M7 + RONDELLE + ÉCROU

Taraudage	Référence	Condt
M7	A220003	Boîte de 10

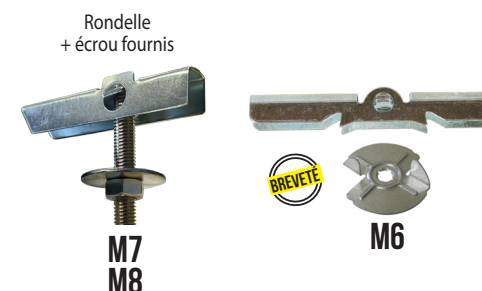

POSE SOUS HOURDIS POLYSTYRÈNE

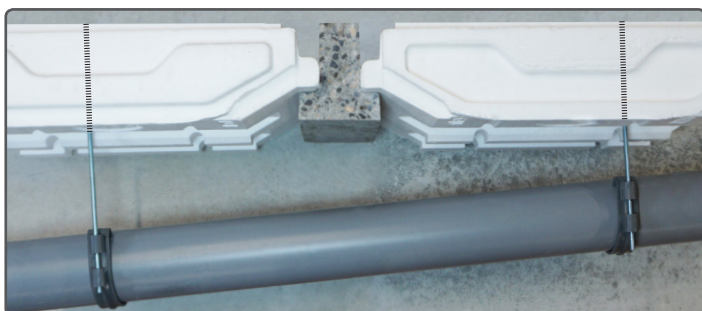


RONDELLE FILETÉE

Taraudage	Référence	Condt
M8	A150275	Boîte de 10




- Pose par dessus la dalle béton :
- 1 - Percer la dalle et le polystyrène
 - 2 - Descendre la tige filetée avec la rondelle

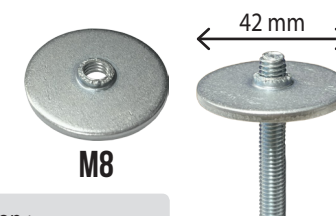


POSE SOUS HOURDIS PLASTIQUE

DALLE BÉTON COULÉE

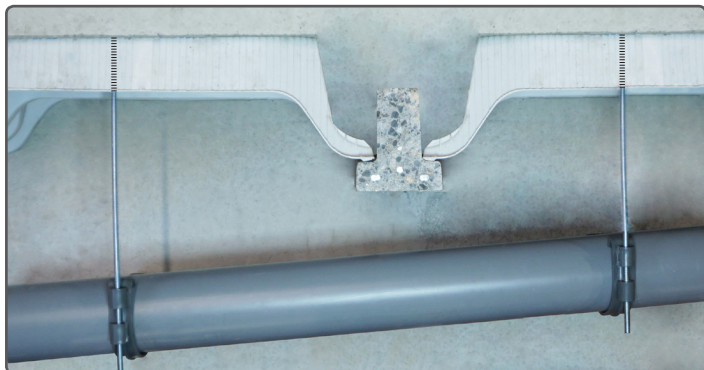

PITON RAPIDO® - DIRECT BÉTON

Taraudage	Référence	Condt
M6 *	A188090	Boîte de 100
M7	A188100	
M8	A188150	

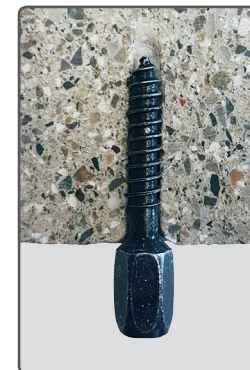

DALLE BÉTON NON COULÉE




RONDELLE FILETÉE

Taraudage	Référence	Condt
M8	A150275	Boîte de 10



Pose par dessus le hourdis plastique :
1 - Percer le hourdis plastique
2 - Descendre la tige filetée avec la rondelle

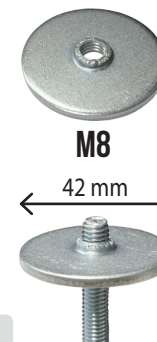

Cachet distributeur